Panasonic

保管用
施工説明付き
保証書別添付

取扱説明書

住宅用照明器具
(LEDシーリングライト)

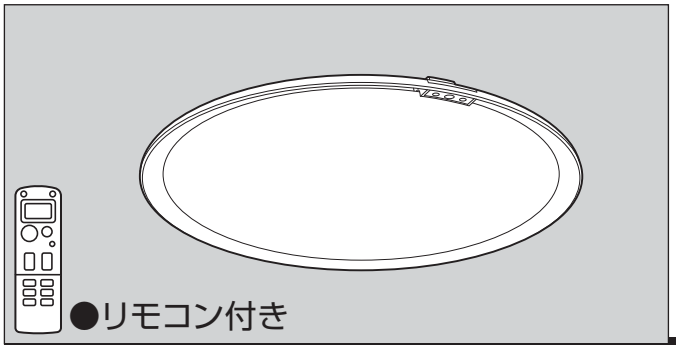

ECONAVI

品番 **HH-LC512A**
HH-LC712A

便利な「おまかせモード」機能付き

●「おまかせモード」をセットすると、設定時刻に自動であかりシーンが切り替わります。

便利な「るすばんモード」機能付き

●「るすばんモード」をセットすると、留守中に照明器具が自動で点灯・消灯します。

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 …… 2
ご使用上に関するお知らせ …… 3
各部のなまえと付属部品 …… 4
取り付け前のご確認 …… 5
照明器具を取り付ける …… 6
照明器具を取り外す …… 7
各部のはたらき …… 8
・明るさセンサー・リモコン受信器 …… 8
・リモコンの準備 …… 8
・リモコン …… 9
あかりをつける …… 10
・シーンに合わせてあかりパターンを切り替える …… 10
・常夜灯を点灯する …… 12
・壁スイッチで照明器具を操作する …… 12
エコナビとは …… 12
エコナビの設定 …… 13
・エコナビの初期設定 …… 13
・エコナビの使いかた …… 13
・エコナビをより省エネで使うには …… 14
おまかせモードとは …… 14
おまかせモードの設定 …… 15
・おまかせモードの使いかた …… 15
・おまかせモードの設定時刻を変更する …… 15
リモコンの便利な使いかた …… 16
・おやすみタイマーをセットする …… 16
・複数のリモコン照明器具を操作する …… 16
留守中に在宅を装う (るすばんモードの使いかた) …… 17
・るすばんモードをセットする …… 17
・るすばんモードの設定時刻を変更する …… 17
教えて!Q&A …… 18
故障かな?と思ったら …… 19
お手入れについて …… 裏表紙
仕様 …… 裏表紙
保証とアフターサービス …… 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

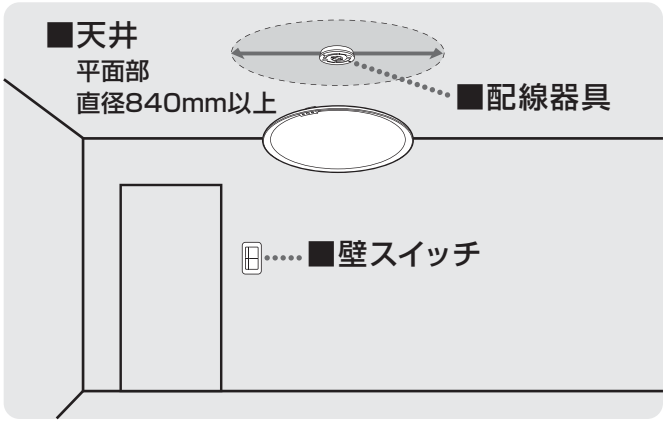

■天井

必ず守る

●必ず上図のような平面部の直径が840 mm 以上の天井に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●凹凸のある場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。



●傾斜した場所に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれがあります。



◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

禁止

●がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

内装材の重ね貼りなどにより出しろが小さくなったもの

斜めに取り付けられたもの



シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

●アダプタは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

●本体は確実に取り付ける

破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付ける

破損して感電のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中) に基づき、自主点検
してください。

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因と
なることがあります。

●カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから
行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●カバーを外した状態で点灯したLEDを
長時間直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

●カバーを回して外す時は枠を持って回さない
本体が落下してけがの原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
●器具が消灯していてもエコナビランプが点灯している場合は、エコナビ点灯動作中ですのでお出かけの際は消灯してください。
●壁スイッチがないとリモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を紛失した場合に点灯消灯ができません。
（本体のリモコン受信器の「OFF/ONスイッチ」を押せば消灯/普段のあかりは可能）☞8ページ「各部のはたらき」参照
●壁スイッチをOFFしなければ、消灯時も電力を消費します。
●リモコンの電池を取り外した場合、リモコンのチャンネルが初期設定に変わることがあります。
その際は、リモコンのチャンネルを変更してください。☞16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順②参照
●リモコンの液晶が表示している場合でも、電池の消耗により照明器具の操作が できない場合があります。
●リモコンのボタン操作により液晶表示部がちらつく場合があります。
●リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、コーヒー、ジュースなどをかけないでください。
故障の原因となることがあります。
●LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
●キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります。）
☞お手入れについては、裏表紙「お手入れについて」参照
●間接光点灯時、天井の凹凸や天井面のクロスの継ぎ目などが目立つ場合があります。

【周 囲 の 影 響 】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

【エコナビ点灯時、場合によっては下記の現象が起こることがあります】

○お部屋の床やテーブルなどの色味が
濃い場合に器具の真下で…
- 新聞紙や雑誌などを広げたとき
- 白いお皿を並べたとき
- 白い衣服で座ったとき

○近くにある他の照明を点灯させた場合
- 壁面のブラケットを点灯
- ダイニングの照明を点灯
- デスクスタンドを点灯

○その他の場合
- 器具の真下に長時間立ったとき
- 器具の真下に白い敷物を敷いたとき
- 明るさセンサーに鏡の反射光が入ったとき

左記のような条件下では照明が暗くなる、または消灯する場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は「普段ボタン」を押してご使用ください。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具

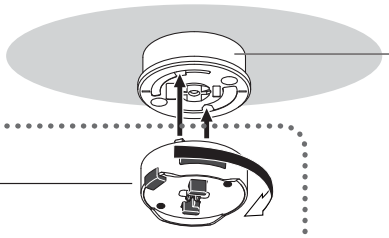

配線器具
(付属していません。)

本体取り付け用付属部品

アダプタ (1個)
補修品番NZ2716M

リモコン受信器



操作方法は、
8、16ページ参照

本体

※器具本体裏面に4カ所
ついている黒スポンジ
は取らないでください。
(本体回転防止のため必要です)

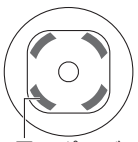

黒スポンジ

明るさセンサー

詳しくは、8ページ
「明るさセンサー」参照

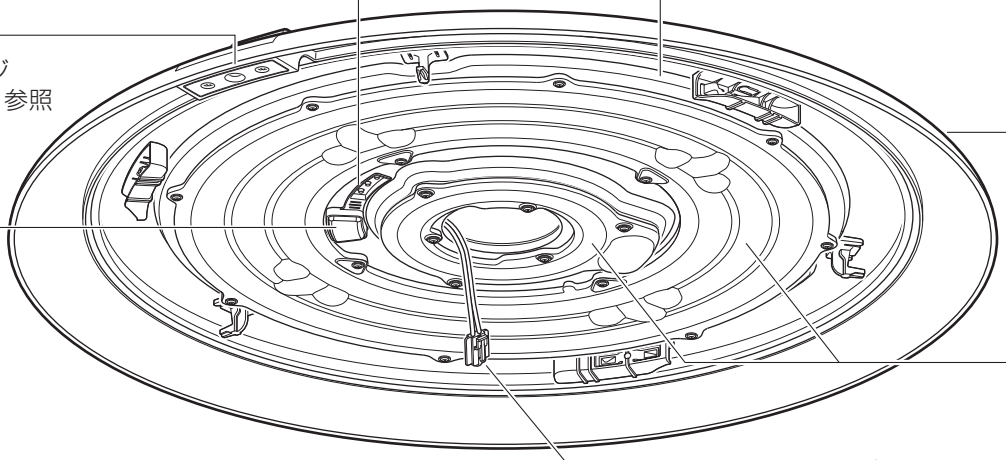

枠

常夜灯

LED

コネクタ

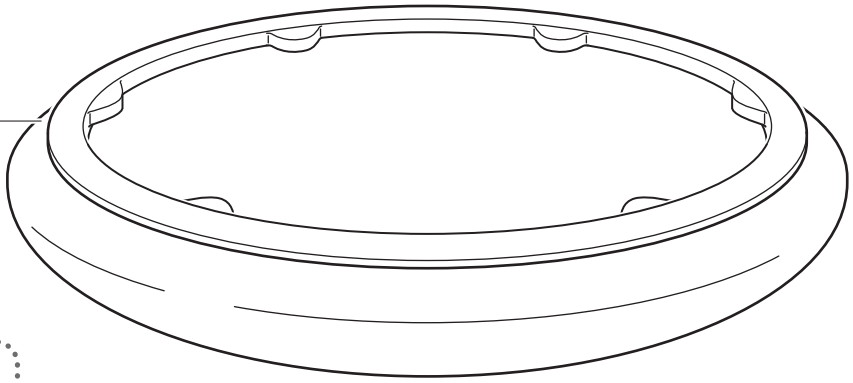

カバー
(外面キレイコート仕様)

キレイコートについては、
裏表紙
「お手入れについて」参照

説明書

取扱説明書
かんたんガイド

リモコン付属部品

リモコン
(1個)
補修品番
HK9484MM

操作方法は、
8~17ページ
参照



単3形
マンガン
乾電池
(2本)

●リモコンの裏ブタを
開けて、単3形マンガン
乾電池を2本入れる。

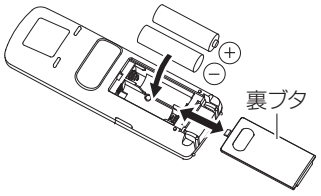

裏ブタ

リモコン
ボックス
(1個)



リモコン
ボックス用
木ネジ(2本)

●リモコンボックスを使用して、
紛失防止用に壁掛け収納できます。

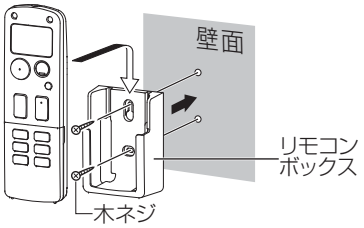

取り付け前のご確認

■取り付け方向について

●シアターのあかり（テレビ背面を照らすあかり）の際、光をテレビ側に向けるために下記にしたがって器具を設置してください。

明るさセンサーの位置をテレビの方向に合わせ取り付けてください。

良い例 ○

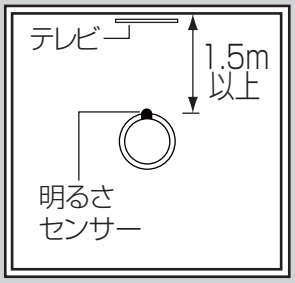

悪い例 ×

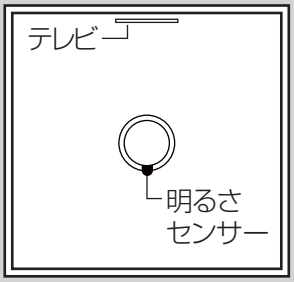

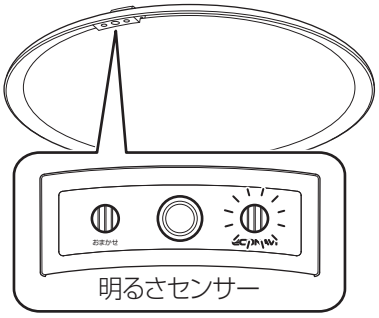

ご注意

壁から1.5m未満に取り付けるとシアターのあかりの光の広がりが少なくなります。

■同一部屋内で複数灯設置する場合の制約条件

2台設置時は明るさセンサーを4m以上離してください。

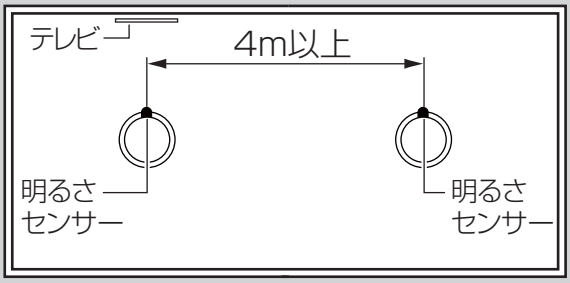

注意 近接設置するとエコナビ点灯時、器具が交互に明暗を繰り返すおそれがあります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

※必ず壁スイッチと併用してください。 ☞ 3ページ「ご使用上に関するお知らせ」参照

1 天井についている配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

→2の作業へ進んでください。

右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店､工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

天井からの出しろが 22 mm の配線器具

丸型フル引掛シーリング

WG5005　WG5015

丸型引掛シーリング

WG4000　WG4420
WG4425　WG1500

フル引掛ローゼット

WG6005

角型引掛シーリング

WG1000

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

引掛埋込ローゼット

WG6000　WG6420　WG6130

引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)

WG6001WK

2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる
アダプタのツメ（2カ所）を配線器具のスライド穴に入れる

②**カチッ**と音がするまで
アダプタを右に回して取り付ける

確認 **ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する**

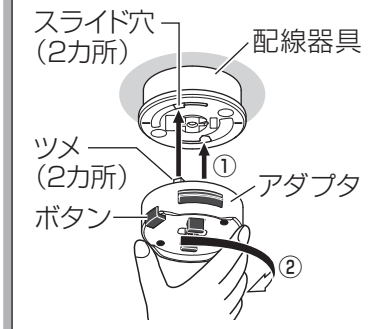

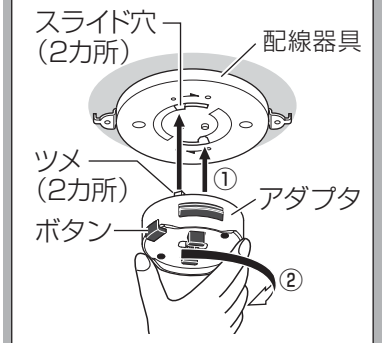

⚠ 警告　**アダプタは確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

3 アダプタに本体を押し上げて取り付ける

①シアターのあかりとして使用する場合は、明るさセンサーをテレビの方向に合わせる

②アダプタに本体の穴を合わせて押し上げる

※配線器具により本体の取付位置が異なります。右記を参考に押し上げてください。

※器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。本体の固定ができなくなり簡単に回転します。

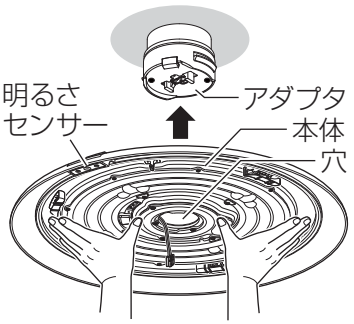

カチッ,カチッと2度、音がするまで押し上げる

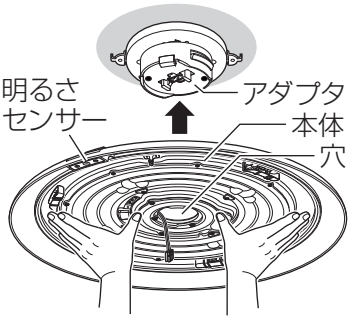

カチッと1度、音がするまで押し上げる

⚠ 警告　**本体は確実に取り付ける**
破損して感電のおそれがあります。

アダプタの本体取り付け位置

下から見た図

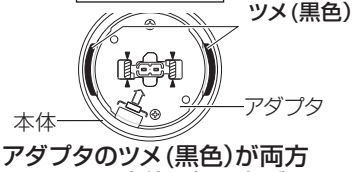

アダプタのツメ(黒色)が両方見えるまで本体を押し上げる

横から見た図

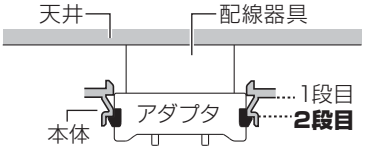

2段目まで押し上げる

アダプタの本体取り付け位置

横から見た図

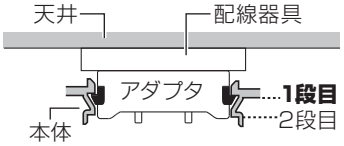

1段目まで押し上げる

確認 **本体が正しく取り付けられているか必ず確認する。**

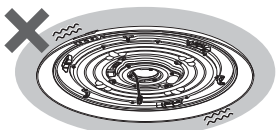
本体がグラグラする

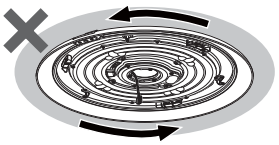
本体が簡単に回転する

アダプタのレバーが正しい位置にきていない

○ レバーと▼印が合っているとコネクタは接続できます(下図参照)

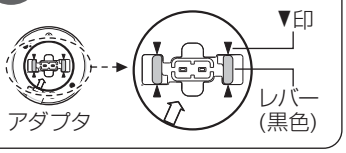

上図の場合、正しく取り付けされていないので**3**を再度行ってください。

4 コネクタをアダプタに差し込む

① 本体がグラグラしていないか、簡単に回転しないか確認する

② コネクタをアダプタに確実に差し込む

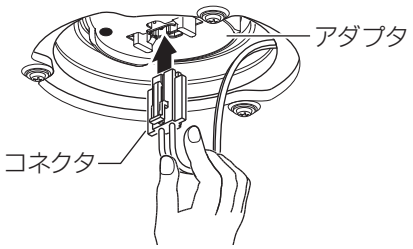

確認

- コネクタが差し込めない場合は、本体が正しく取り付けられていません。
  →差し込めない場合は、前ページ手順 **3** に戻る。
- 引っ張って、コネクタが外れないことを確認する。
- 本体がグラグラしている状態や簡単に回転する状態でコネクタを差し込んだ場合は、コネクタを外して（☞下記「照明器具を取り外す」手順 **1** 参照）本体を押し上げる（☞前ページ手順 **3** 参照）

5 カバーを取り付ける

① カバーの凸部を本体の受け具とガイドの間に合わせる

② カバーを持ち上げる

③ カバーを回転が止まるまで右に回す
（回転角度は、最大で約50度）

④ カバーが右に回転しないことを確認する

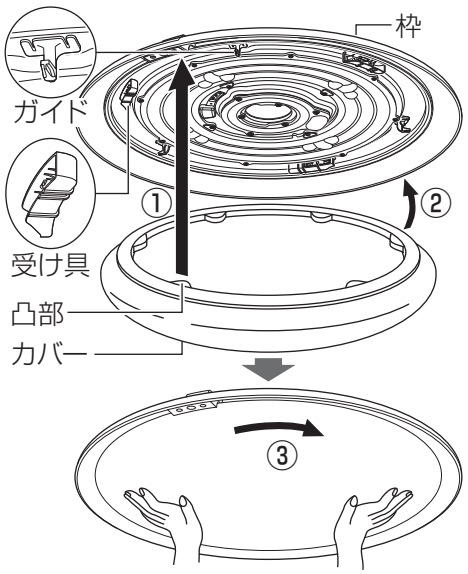

確認

- カバーが1回転しても取り付けできない場合は、本体が正しく取り付けられていません。
  →取り付けできない場合は、
  (1) コネクタを外す ☞下記「照明器具を取り外す」手順 **1** 参照
  (2) 本体を押し上げる ☞前ページ 手順 **3** 参照
  (3) コネクタを差し込む ☞上記 手順 **4** 参照
  (4) 再度、手順 **5** を行う
- カバーが傾いていないか、すき間が均一になっているか確認する。
  →カバーが傾いたり、すき間が均一でない場合は、**カバーの凸部が受け具にはまっていない可能性があります。**
  カバーを左に回して外し、再度、手順 **5** を行う

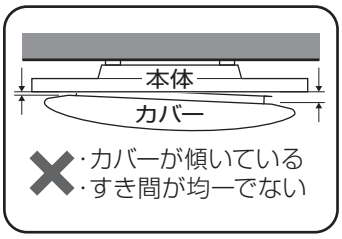

⚠ 警告

本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付ける
破損して感電のおそれがります。

⚠ 注意

カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

枠を持って回さない
本体が落下してけがの原因となることがあります。

カバーの外しかた

❶カバーを左に約20度回す

❷カバーを外す

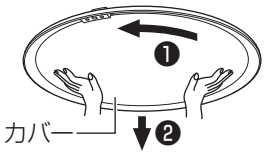

確認

カバーが1回転しても取り外せない場合は、本体が正しく取り付けられていません。
→取り外せない場合は、
枠を押さえながらカバーのみを左に回して外し、本体を正しく取り付ける
☞左記 **確認** 手順(1)～(3)参照

照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 コネクタを外す

①つまみながら
②引いて、外す

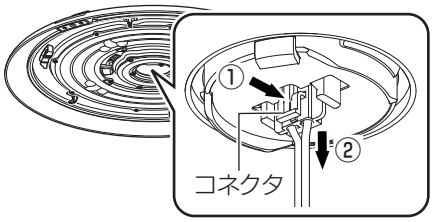

2 本体を外す

①本体が落ちないようにしっかりと支え
②レバーを矢印の方向(左右)に広げたまま
③本体をゆっくりと下げて、外す

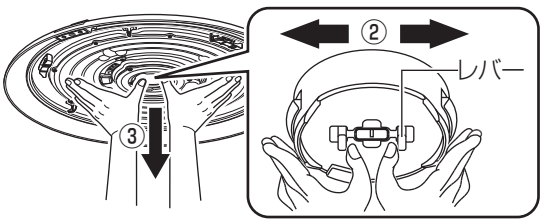

3 アダプタを外す

①ボタンを押しながら
②左に回す

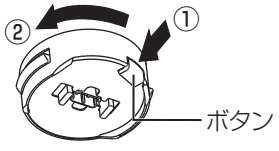

各部のはたらき

明るさセンサー

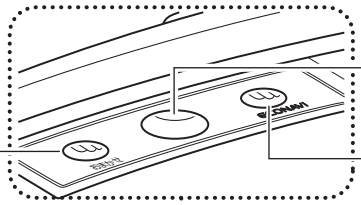

おまかせランプ（青色）
おまかせモード動作中に点灯

明るさセンサー
周囲の明るさを検知します。

エコナビランプ（緑色）

点 灯	・エコナビON ・環境設定時
点 滅	明るさ変化中
消 灯	エコナビOFF

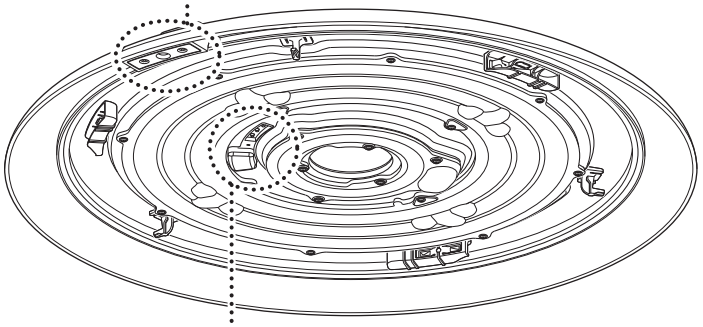

リモコン受信器（本体）

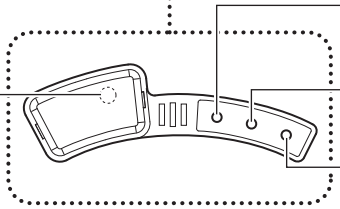

リモコン受信部
リモコンからの信号を受けます。
※傷つけたり、汚したりしないでください。

OFF/ON スイッチ
押すごとに消灯/普段のあかり

音切入スイッチ
押すごとにリモコン操作時の音を切/入

チャンネル設定スイッチ
器具のチャンネルを設定する場合に使用
☞ 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

リモコンの準備

●リモコンの裏ブタを開けて、単3形マンガン乾電池を2本入れる。

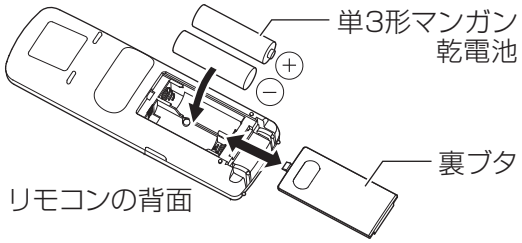

●リモコンの現在時刻を設定する

お買い上げ時や電池交換時の設定のしかた
00:00 時刻が点滅している場合 → 右記手順③から設定を行う

現在時刻を変更する場合
0:00 時刻が点滅していない場合 → 右記手順①から設定を行う

① 時刻設定 → リモコンのフタを開けて「時刻設定ボタン」を2秒以上押す
（現在 おまかせ るすばん）現在が点滅する（おまかせと るすばん は点灯）

② 時刻設定 → リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
（現在 0:00）現在時刻が点滅する

③ 時刻設定 ∧ ∨ → リモコンの「∧∨ボタン」を押して現在時刻を合わせる

④ 時刻設定 → リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
12:34 現在時刻が点滅から点灯に変わり設定完了

⑤ リモコンのフタを閉じる

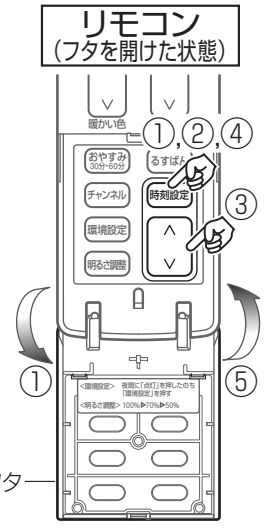

メモ

●「おまかせモード」、「るすばんモード」、「おやすみタイマー」をセットするには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。
●「るすばんモード」、「おやすみタイマー」セット中は、現在時刻の変更はできません。
●「∧∨ボタン」を押すことで「おまかせモード」、「るすばんモード」の設定時刻が確認できます。

リモコン（フタを閉じた状態）

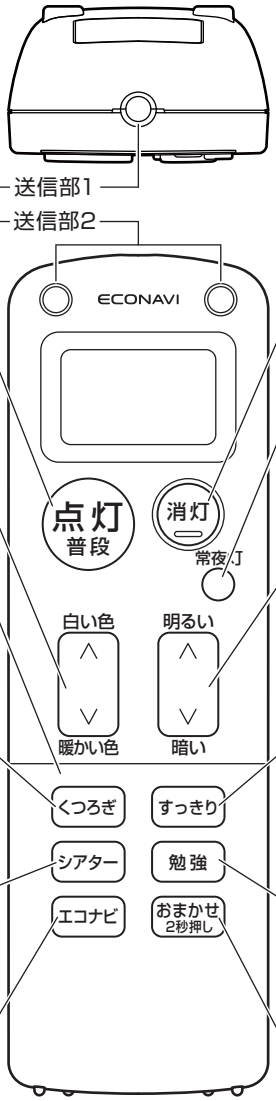

リモコン送信部

※傷つけたり、汚したりしないでください。

点灯・普段ボタン

普段のあかりで点灯

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」参照

白い色/暖かい色ボタン

光色を白い色から暖かい色の間で連続調節

フタ

フタを開けて、おやすみタイマー、るすばんモードの設定、時刻設定やチャンネル切替、エコナビの環境設定や明るさ調整を行います。

くつろぎボタン

くつろぎのあかりで点灯

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」参照

シアターボタン

シアターのあかりで点灯

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」参照

エコナビボタン

エコナビ点灯を開始

☞13ページ「エコナビの使いかた」参照

消灯ボタン

常夜灯ボタン（蓄光）

常夜灯が明暗ボタンで変更した明るさで点灯
（初期設定：100%の明るさ）
◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

明るい/暗いボタン

LED、常夜灯の明るさを調整

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」
12ページ「常夜灯を点灯する」参照

すっきりボタン

すっきりのあかりで点灯

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」参照

勉強ボタン

勉強のあかりで点灯

☞10～11ページ「シーンに合わせてあかりパターンを切り替える」参照

おまかせボタン

おまかせモードを開始

☞15ページ「おまかせモードの使いかた」参照

リモコン（フタを開けた状態）

フタの開けかた

フタを手前におこして開ける

フタを閉じるとき

パチッと音がするまで閉じる
確実に閉じないと正しく動作しません。

環境設定ボタン

お部屋の明るさ環境を設定

☞13ページ「エコナビの初期設定」参照

明るさ調整ボタン

エコナビ点灯時の最大の明るさを3段階から調整

☞14ページ「エコナビをより省エネで使うには」参照

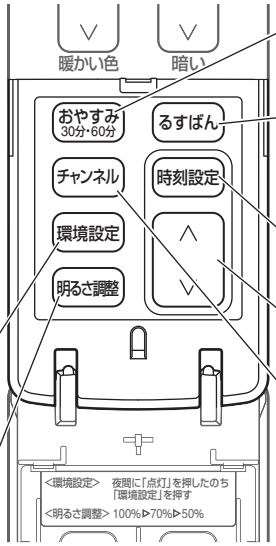

おやすみタイマーボタン

☞16ページ「おやすみタイマーをセットする」参照

るすばんボタン

るすばんモードの設定/解除

☞17ページ「留守中に在宅を装う（るすばんモードの使いかた）」参照

時刻設定ボタン

現在・おまかせ・るすばんの時刻を設定

∧∨ボタン

現在・おまかせ・るすばんの選択、時刻を変更

チャンネルボタン

操作する器具のチャンネル（1～3）を設定
（初期設定：チャンネル1）

☞16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照」参照

送信のしかた　必ず「リモコン送信部」を器具に向けて操作してください。

●通常の点灯・消灯の場合

「送信部1」を器具に向けて操作する。

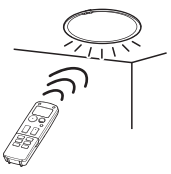

●「るすばんモード」「おやすみタイマー」を使用する場合

寝かせた状態で点灯・消灯することを確認する。

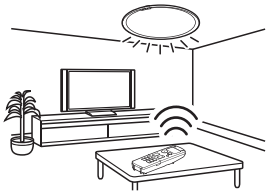

あかりをつける

シーンに合わせてあかりパターンを切り替える

リモコンで5つのあかりパターンが選べます。

- 普段のあかり
- くつろぎのあかり
- すっきりのあかり
- シアターのあかり
- 勉強のあかり

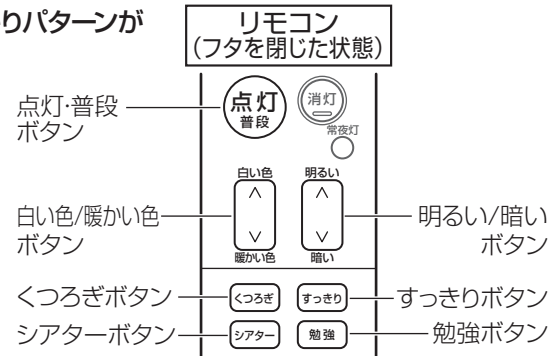

【配光イメージ図】

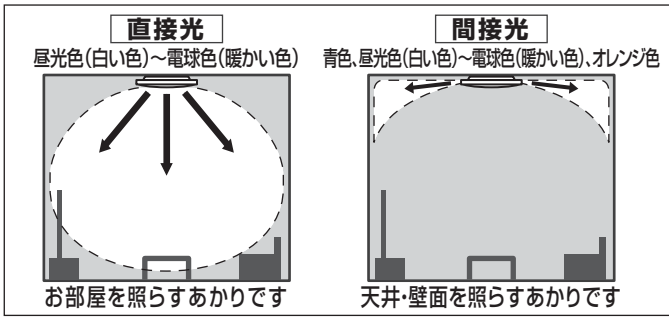

普段のあかり　お部屋全体を照らすあかりです

配光イメージ図

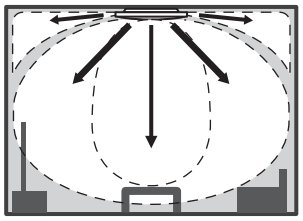

夏場や朝方は涼しげな雰囲気を演出する昼光色(白い色)、冬場や夕方には暖かい雰囲気を演出する電球色(暖かい色)に変えることが可能です。

	点灯	調色	調光
直接光	○	昼光色(白い色)～電球色(暖かい色)	100%～約5%※
センター光	○		
間接光	○		

メモ
- ●初期設定:【調色】昼光色(白い色)約60%、電球色(暖かい色)約40%　【調光】70%
- ●調色、調光状態を記憶します。

■普段のあかりを調光、調色して記憶させる

① 点灯 普段 — リモコンの「点灯・普段ボタン」を押して普段のあかりを点灯させる

↓

② 白い色 / 暖かい色　明るい / 暗い — リモコンの「明るい/暗いボタン」、「白い色/暖かい色ボタン」でLEDの明るさ、光色を調節する→記憶

メモ
- ●直接光、間接光、センター光は、個別に調節できません。
- ●普段のあかり点灯中は、LEDの明るさ、光色を調節すると、その都度記憶します。

くつろぎのあかり　夕暮れの空をイメージしたあかりです

配光イメージ図

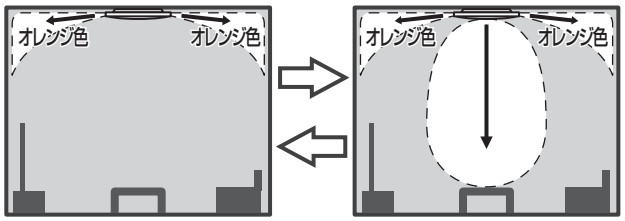

オレンジ色の間接光のあかりで、おやすみ前の時間やリラックスしたいときにおすすめです。

間接光+センター光で、テーブル面も照らし、くつろいだ気分で、家族と話したり、ひとりでお酒を飲んだりする時におすすめです。

	点灯	調色	調光
直接光	ー	ー	ー
センター光	○	電球色(暖かい色)固定	100%点灯または消灯
間接光	○	オレンジ色固定	100%～約5%※

メモ
- ●初期設定:間接光【調光】100%
- ●間接光の調光状態、センター光の点灯、消灯状態を記憶します。

■間接光を調光して記憶させる

① くつろぎ — リモコンの「くつろぎボタン」を押してくつろぎのあかりを点灯させる

↓

② 明るい / 暗い — リモコンの「明るい/暗いボタン」でLEDの明るさを調節する→記憶

■センター光の点灯、消灯を切り替えて記憶させる

くつろぎ — リモコンの「くつろぎボタン」を押すごとにセンター光の点灯、消灯を切り替える→記憶

（※周囲の環境によっては調光時の明るさ（%）が異なる場合があります。）

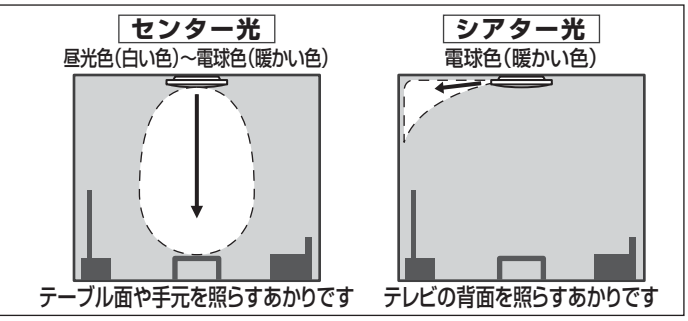

すっきりのあかり　晴れた青空をイメージしたあかりです

配光イメージ図

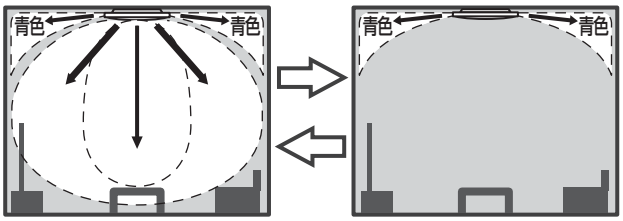

間接光にさわやかなブルーが入ったあかりで、朝のお目覚め時や、リフレッシュしたいときにおすすめです。

さわやかなブルーが入った間接光だけのあかりに切り替えできます。（記憶しません）

	点灯	調色	調光
直接光	○	昼光色(白い色)固定	100%点灯 100%～約5%※で調光可能 または消灯(記憶しません)
センター光	○		
間接光	○	青色 固定	100%点灯

メモ
●初期設定:直接光、センター光【調光】100%
●直接光、センター光の調光状態は記憶しません。

■直接光、センター光を調光する（記憶しません）

① すっきり　リモコンの「すっきりボタン」を押してすっきりのあかりを点灯させる

② 明るい ∧ ∨ 暗い　リモコンの「明るい/暗いボタン」でLEDの明るさを調節する

メモ　直接光、センター光は、個別に調節できません。

■直接光、センター光を消灯する（記憶しません）

① すっきり　リモコンの「すっきりボタン」を押してすっきりのあかりを点灯させる

② 明るい ∧ ∨ 暗い　リモコンの「暗いボタン」をLEDの明るさが最小（約5%）になるまで押し続ける

③ 明るい ∧ ∨ 暗い　再度、リモコンの「暗いボタン」を押すと、直接光とセンター光が消灯する

メモ
●直接光、センター光を点灯する場合は、「明るいボタン」を押す。
●直接光、センター光は、個別に消灯できません。

シアターのあかり　テレビ背面を照らすあかりです

配光イメージ図

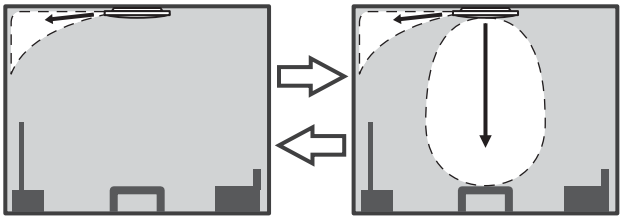

シアター光で、テレビ背面の壁を照らし、映画館のような臨場感を楽しめるあかりです。

シアター光+センター光で、リモコン操作などに便利なあかりです。

	点灯	調色	調光
直接光	―	―	―
センター光	○	電球色(暖かい色)固定	100%点灯または消灯
間接光	―	―	―
シアター光	○	電球色(暖かい色)固定	100%固定

メモ　センター光の点灯、消灯状態を記憶します。

■センター光の点灯、消灯を切り替えて記憶させる

シアター　リモコンの「シアターボタン」を押すごとにセンター光の点灯、消灯が切り替わる→記憶

勉強のあかり　手元が明るいあかりです

配光イメージ図

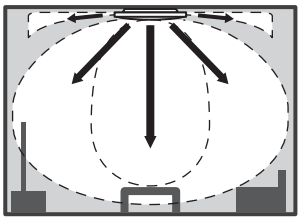

文字が見やすい光の色・明るさで、お部屋全体を照らすあかりです。リビング学習や読書などにおすすめです。

	点灯	調色	調光
直接光	○	昼光色(白い色)約90% 電球色(暖かい色)約10% 固定	100%点灯 100%～約5%※で調光可能 (記憶しません)
センター光	○		
間接光	○		35%点灯 35%～約5%※で調光可能 (記憶しません)

メモ　調光状態は記憶しません。

■勉強のあかりを調光する（記憶しません）

① 勉強　リモコンの「勉強ボタン」を押して勉強のあかりを点灯させる

② 明るい ∧ ∨ 暗い　リモコンの「明るい/暗いボタン」でLEDの明るさを調節する

メモ　直接光、間接光、センター光は、個別に調節できません。

あかりをつける

常夜灯を点灯する

常夜灯点灯時に調光操作を行うと、その明るさを記憶します。

リモコンの「常夜灯ボタン」を押し、常夜灯を点灯させる

リモコンの「明暗ボタン」で常夜灯の明るさを調節する→記憶

メモ
- 6段階の明るさを調節できます。
- 再び左記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
- 常夜灯は調色できません。

壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する

記憶している前回の「あかりパターン」で点灯します

今回の「あかりパターン」を記憶して消灯します

- 「おまかせモード」状態でOFFすると、次にONしたときは「普段のあかり」で点灯します。
- 「エコナビ点灯」状態でOFFすると、次にONしたときも「エコナビ点灯」になります。
- 消灯状態でOFFすると次にONしたときも消灯状態になります。

注意 壁スイッチを素早く操作すると点灯状態が切り替わります。
右記「点灯状態を切り替える」参照

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く（約2秒以内）**OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。但し、エコナビ、すっきり、勉強、シアター、くつろぎ点灯、おまかせモードには切り替えできません。**

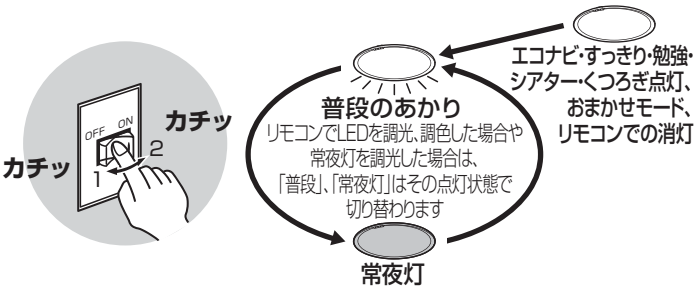

- 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

エコナビとは

センサーがお部屋の明るさを検知し外からの光に応じて、照明器具が自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

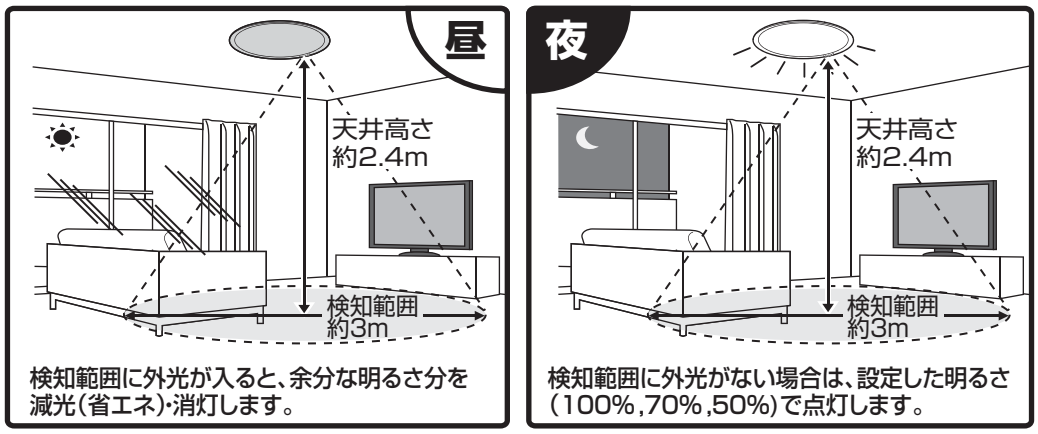

検知範囲に外光が入ると、余分な明るさ分を減光（省エネ）・消灯します。

検知範囲に外光がない場合は、設定した明るさ（100%,70%,50%）で点灯します。

■ 動作イメージ

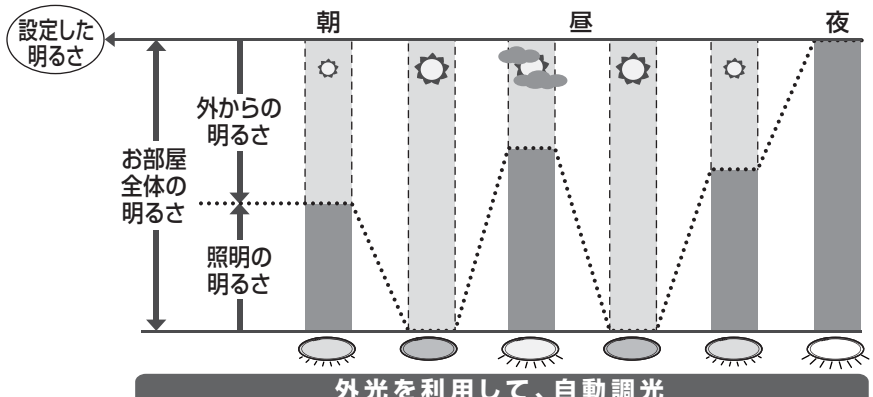

エコナビの設定

エコナビの初期設定　初めてお使いになるときは必ず行ってください

■環境設定　エコナビを使うために、お部屋の明るさ環境を設定する必要があります。下記の設定方法に従って、設定を行ってください。

設定方法

設定は、下記内容にそって行わないと正しい省エネ効果が得られない場合やLEDが消灯してしまう場合があります。

●設定は必ず夜間に行ってください。
（昼間に「環境設定ボタン」を押すと、正常に設定できません。）

●照明器具から約2m離れて、設定してください。
（器具の近くに人がいると、正常に設定できません。）

●近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消してください。
（他の照明の光に反応して、正常な設定ができない場合があります。
☞18ページ「教えて！Q&A」■エコナビの設定について **Q5** 参照）

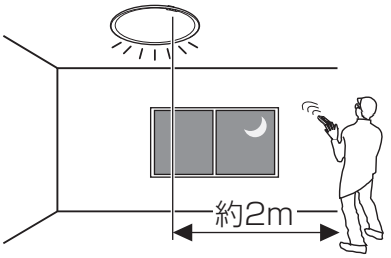

メモ　設定する前に、「普段ボタン」を押して1～2時間ほど器具を点灯させると、明るさが安定し、より正確な設定を行うことができます。

① リモコンの「点灯・普段ボタン」を押す
➡照明器具が「普段」のあかりで点灯

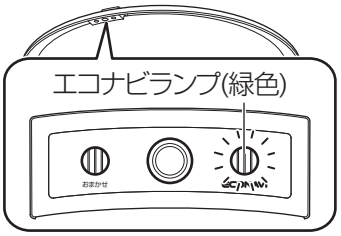

② リモコンのフタを開ける

③ リモコンの「環境設定ボタン」を押す
➡「ピッ」と音が鳴り設定開始
・エコナビランプ（緑色）が点灯
※設定中は光の色が自動で変化します。

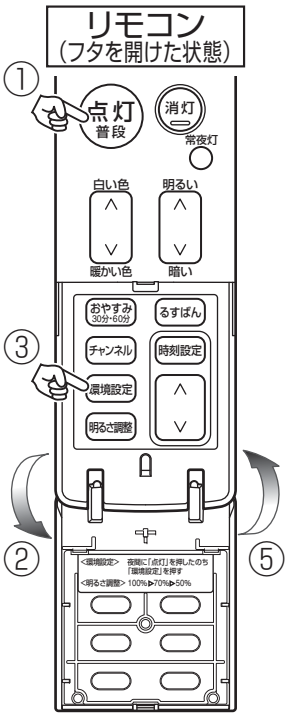

注意　●下記の状態のときは「ピピッ」と音が鳴り、設定できません。
・「エコナビ点灯」しているとき ・「常夜灯」が点灯しているとき ・「消灯」のとき
・「シアター」「くつろぎ」「勉強」のあかりで点灯しているとき
●環境設定中はリモコン操作はできません。
●環境設定中に壁スイッチをOFFにすると設定はできません。

④ 約20秒以内に「ピピーッ」と音がして設定完了
・エコナビランプ(緑色)が消灯

⑤ リモコンのフタを閉じる

メモ　一度環境設定すると、電源を切っても記憶しています。

<お願い>　下記の場合には再度、環境設定を行う必要があります。
・テーブルやソファなどの家具の配置を替えたとき ・じゅうたんやカーテンなどの部屋の模様替えを行ったとき

エコナビの使いかた

■エコナビをONにする

リモコンの「エコナビボタン」を押す

➡エコナビランプ(緑色)が点灯してスタートします

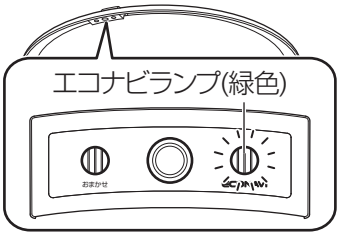

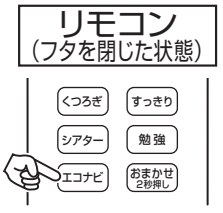

メモ　消灯状態で「エコナビボタン」を押すと
器具が点灯してエコナビがスタートします。
・普段のあかりで設定した光色で動作します。

■エコナビをOFFにする

リモコンの「点灯・普段」,「勉強」,「シアター」,「くつろぎ」,「常夜灯」,「消灯」のいずれかのボタンを押す（押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。）

➡エコナビランプ(緑色)が消灯します。

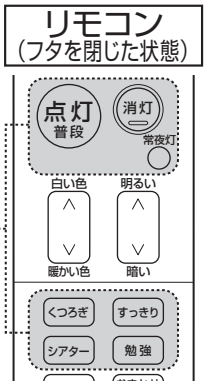

メモ　●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF→ONしても、エコナビをOFFできます。
（普段のあかりに切り替わります。）
●本体のリモコン受光部の「OFF/ONスイッチ」を押してもエコナビをOFFできます。
●「るすばんボタン」や「おやすみタイマーボタン」を押した場合、設定時間になると
押したボタンの動作へ切り替わり、エコナビはOFFします。
（リモコンは、操作したい器具の真下などの動作する場所に寝かせた状態で
置いてください。☞9ページ「送信のしかた」参照）

エコナビの設定

エコナビをより省エネで使うには

■明るさ調整

エコナビ点灯時の最大の明るさを100%・70%・50%に調整できます。

設定方法（一連の操作を、あらかじめお読みになってから行ってください。）

① エコナビがONであることを確認する
(OFFの場合は、リモコンの「エコナビボタン」を押してください。)

② リモコンのフタを開ける

③ リモコンの「明るさ調整ボタン」を1回押す
➡「ピッ」と音が鳴り、
現在設定されている明るさ（下記の3段階のいずれか）になる

④ 5秒以内に再度「明るさ調整ボタン」を押して下記の中から選択する

明るさ最大 100% —(5秒以内)→ 明るさ最大 70% —(5秒以内)→ 明るさ最大 50%

ボタンを押すごとに明るさが変化します。

(5秒以内)

明るさが決まりましたら(5秒後に)自動的にエコナビ点灯がスタートします。
エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯の間で明るさを自動で調節します。

メモ ・50% を選択するとLEDは最大で50%点灯となり、より省エネ効果が得られます。
・お買い上げ時の設定は最大の明るさ100%になっています。

⑤ リモコンのフタを閉じる
エコナビはON状態です。
OFFする場合は、☞ 13ページ「エコナビをOFFにする」をご参照ください。

メモ おまかせモードでも設定された明るさ調整でエコナビ点灯します。

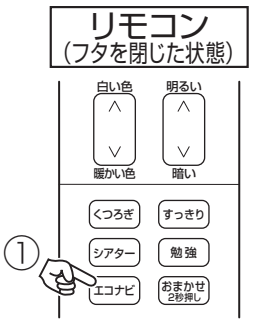

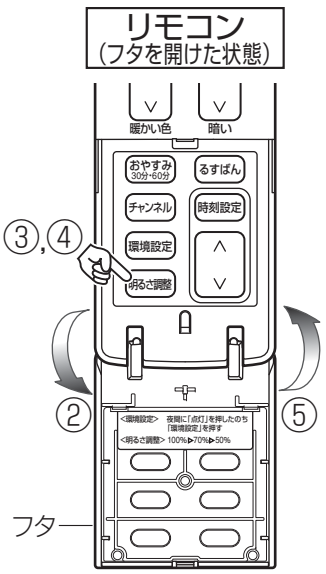

おまかせモードとは

設定時刻になると、自動であかりのシーンが切り替わります。

「すっきりのあかり」➡「普段のあかり」➡「くつろぎのあかり」

自動で点灯・消灯はしませんが、おまかせモードをOFFしないかぎりくり返します。

■動作イメージ

たとえば・・・7:00に点灯、23:00に消灯させる場合

あかりの切替時刻の初期設定時刻
「朝」 5:00 「すっきりのあかり」を開始する時刻
「普段」12:00 「普段のあかり」を開始する時刻
「夜」 21:00 「くつろぎのあかり」を開始する時刻

●初期設定時刻を変更する場合は、☞15ページ「おまかせモードの設定時刻を変更する」参照

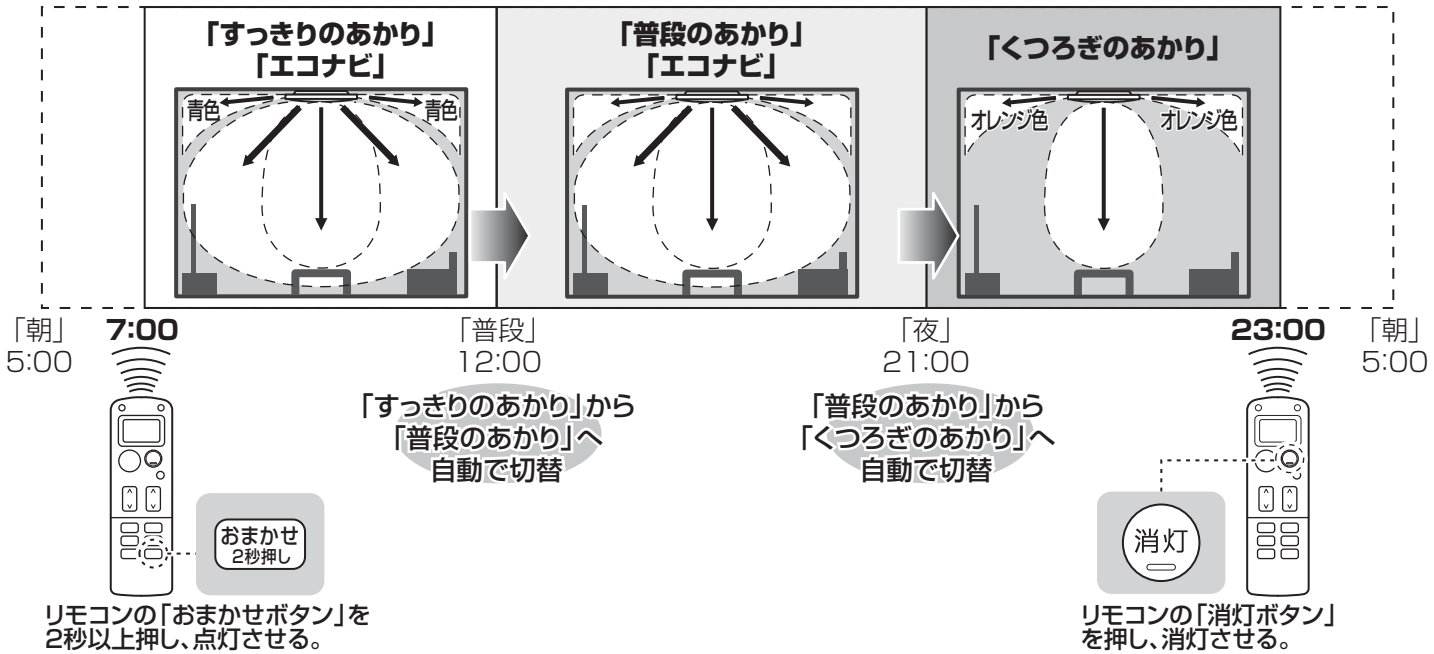

リモコンの「おまかせボタン」を2秒以上押し、点灯させる。

リモコンの「消灯ボタン」を押し、消灯させる。

おまかせモードの設定

おまかせモードを使用するには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。8ページ「リモコンの準備」参照

おまかせモードの使いかた

■おまかせモードをONにする

リモコンの「おまかせボタン」を2秒以上押す（設定時刻がリモコンに表示されます）

➡おまかせランプ（青色）が点灯し、あかりの切替時刻で設定された点灯状態で点灯

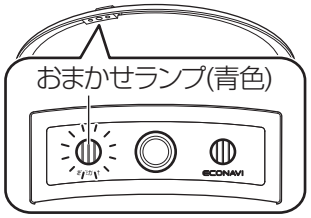

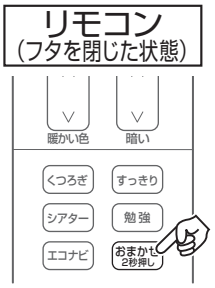

メモ
- すっきりのあかり、普段のあかりの時間帯は、エコナビランプ（緑色）が同時に点灯し、エコナビがスタートします。
- 普段のあかりは、リモコンで設定した光色で点灯します。
- くつろぎのあかりは、リモコンで設定した状態（明るさ、センター光の点灯/消灯）で点灯します。
- 「白い色/暖かい色ボタン」「明るい/暗いボタン」は操作できません。

■おまかせモードをOFFにする

リモコンの「消灯」、「点灯・普段」、「常夜灯」、「くつろぎ」、「すっきり」、「シアター」、「勉強」のいずれかのボタンを押す（押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。）

➡おまかせランプ（青色）とエコナビランプ（緑色）も消灯します。

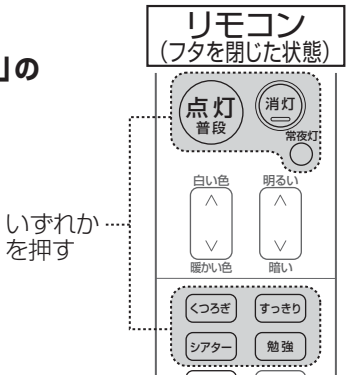

メモ
- おまかせモードは、OFFにしないかぎり朝・普段・夜をくり返します。
- 壁スイッチをOFFにする、または素早く（約2秒以内）OFF→ONしても、おまかせモードをOFFできます。（素早くOFF→ONした場合は、普段のあかりに切り替わります。）

おまかせモードの設定時刻を変更する

① リモコンのフタを開ける

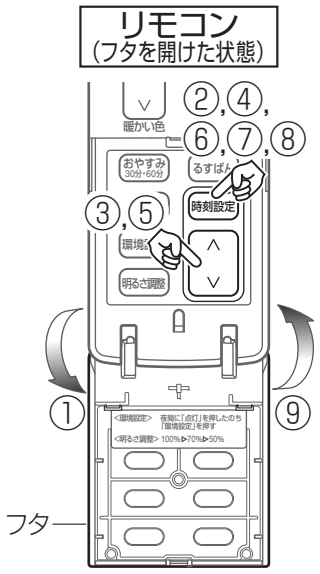

② 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上押す**

現在が点滅する
（おまかせと るすばん は点灯）

③ ∧∨ **リモコンの「∧∨ボタン」でおまかせに合わせる**

おまかせが点滅する
（現在と るすばん は点灯）

④ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す**

おまかせの朝時刻が点滅する
（初期設定:（朝）5:00）

⑤ ∧∨ **リモコンの「∧∨ボタン」を押して朝時刻を変更する**

- 時刻は10分刻みで設定できます。

⑥ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す**

おまかせの普段時刻が点滅する（初期設定:（普段）12:00）
→上記手順⑤と同様に普段時刻の変更をする

メモ 他の時間帯と重複できません。
例）朝時刻を5：00に設定した場合
→4:50(最短の夜時間：朝時間のマイナス10分)、5:00は設定不可

⑦ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す**

おまかせの夜時刻が点滅する（初期設定:（夜）21:00）
→上記手順⑤と同様に普段時刻の変更をする

メモ 他の時間帯と重複できません。
例）朝時刻を5:00、普段時刻を12:00に設定した場合
→5:00から12：00までは夜時刻の設定不可

⑧ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押し時刻を決定する**

現在時刻に切り替わり設定完了

- 「時刻設定ボタン」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
- 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

⑨ リモコンのフタを閉じる

注意
おまかせモード動作中に、現在時刻やおまかせ時刻を変更した場合は、再度おまかせモードをONにする操作を行ってください。（変更時間が反映されません）

リモコンの便利な使いかた

おやすみタイマーをセットする

おやすみタイマーをセットすると、30分または60分後に自動消灯を行います。

注意　おやすみタイマーをセットするには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。☞ 8ページ「リモコンの準備」参照

① おやすみ 30分・60分　**リモコンのフタを開けて「おやすみタイマーボタン」を押して希望のタイマーをセットする**

（30分後消灯）（60分後消灯）（未設定・解除）

押すごとに表示が切り替わります。

② **設定後、リモコンのフタを閉じてリモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く**

☞ 9ページ「送信のしかた」参照

メモ
- 「おやすみタイマー」設定時間経過後、タイマー時間表示は消え、「おやすみタイマー」は解除されます。
- 「おやすみタイマー」セット中に、「消灯ボタン」を押すと、「おやすみタイマー」が解除されます。

複数のリモコン照明器具を操作する　照明器具のチャンネルを変更できます

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。
また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定でできること

●複数の器具を同時に点灯できます。
※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。
（例）一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合

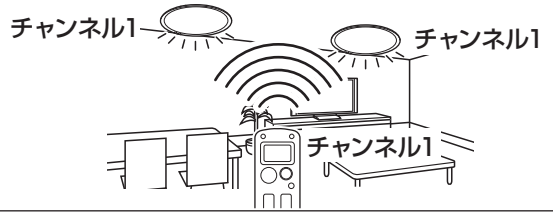

●近くの器具を別々に点灯できます。
（例）隣室にもリモコン照明器具がある場合

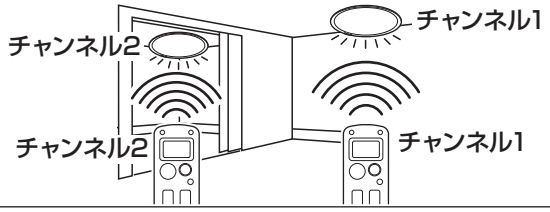



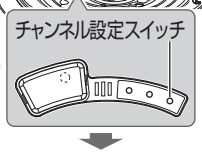

① **リモコン受信器（本体）の「チャンネル設定スイッチ」を押す（1秒以内にはなす）**
→「ピッ」と音がする

② チャンネル　**リモコンのフタを開けて「チャンネルボタン」を押して希望のチャンネル(CH1～3) に合わせる**



現在設定されているチャンネルが表示されます。
その後、押すごとにCH1→CH2→CH3と切り替わります。
（最後に操作してから約3秒後に表示は消えます。）

③ 点灯 普段　**リモコンの点灯・普段、勉強、シアター、くつろぎ、エコナビ、おまかせ、明暗、白い色、暖かい色、消灯、常夜灯のいずれかのボタンを押す**
→「ピピーッ」と音がして設定完了

④ **リモコンのフタを閉じる**

メモ

リモコンの点灯・普段、消灯、常夜灯、白い色、暖かい色、明るい、暗い、くつろぎ、すっきり、シアター、勉強、エコナビ、おまかせ、環境設定、明るさ調節のいずれかのボタンを押している間は、現在設定されているチャンネルが表示されます。

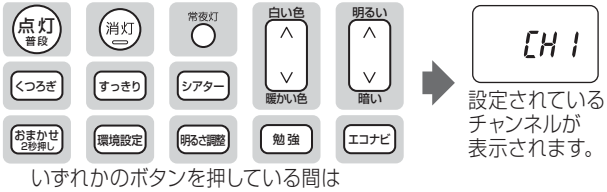

いずれかのボタンを押している間は
設定されているチャンネルが表示されます。

留守中に在宅を装う（るすばんモードの使いかた）

リモコンで留守中に在宅を装う「るすばんモード」設定にしておくと照明器具が自動的に点灯/消灯します。
（本商品で家宅への侵入や盗難を確実に阻止することはできません。）

るすばんモードのはたらき

●「るすばんモード」をセットすると、
留守中に照明器具が自動で点灯･消灯します。

（例）初期設定

●るすばんモードは解除するまで毎日繰り返します。
在宅を装うため、点灯･消灯時刻は「設定通り」、
「15分前」、「30分前」の3パターンでランダムに
変わります。（設定日のみ設定時刻通り動作します。
るすばんモードのままで毎日同じ時刻に点灯･消灯
させることはできません）

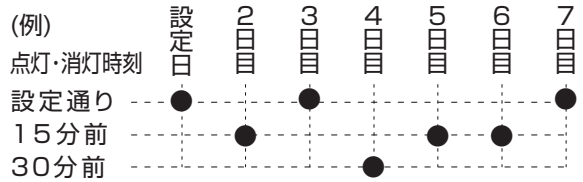

るすばんモードをセットする

注意 るすばんモードをセットするには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。☞ 8ページ「リモコンの準備」参照

① るすばん **リモコンのフタを開けて「るすばんボタン」を押す**

るすばん、点灯時刻が表示される
（初期設定:(点灯)17:00）

約3秒後

るすばん、消灯時刻が表示される
（初期設定:(消灯)23:00）

約3秒後

るすばん、現在時刻に表示が
切り替わり、るすばんモードが
セットされる

● もう一度押すと解除します（るすばん 表示が消えます）

メモ

●るすばんモードは「普段のあかり」の明るさで点灯します。

●「おやすみタイマー」と「るすばんモード」では、
「おやすみタイマー」の設定が優先されます。
（「るすばんモード」の点灯時間帯であっても「おやすみタイマー」が優先されます。）

②リモコンのフタを閉じる

③操作したい器具の真下など、必ずリモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く

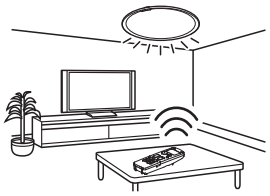

メモ

●壁スイッチOFFでは「るすばんモード」は動作しません。
お出かけの際に照明器具をOFFする場合はリモコンで
操作してください。

●るすばんモードを再度セットした場合、点灯･消灯時刻は「設定通り」
「15分前」「30分前」の3パターンで再び動作が始まります。

るすばんモードの設定時刻を変更する

注意 「るすばんモード」セット中は、設定時刻の変更ができません。
「るすばんモード」を解除してから変更を行ってください。

① 時刻設定 **リモコンのフタを開けて「時刻設定ボタン」を2秒以上押す**

現在が点滅する
（おまかせと るすばん は点灯）

② 時刻設定 ∧ ∨ **リモコンの「∧∨ボタン」で るすばん に合わせる**



るすばん が点滅する
（現在とおまかせは点灯）

③ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す**

点灯時刻が点滅する

④ 時刻設定 ∧ ∨ **リモコンの「∧∨ボタン」で点灯時刻を変更する**

● 点滅している時に、時刻の変更ができます。
● 点灯時刻は30分刻みで設定できます。

⑤ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す**

消灯時刻が点滅する

⑥ 時刻設定 ∧ ∨ **リモコンの「∧∨ボタン」で消灯時刻を変更する**

● 点滅している時に、時刻の変更ができます。
● 消灯時刻は30分刻みで設定できます。

⑦ 時刻設定 **リモコンの「時刻設定ボタン」を押す →時刻の変更が完了する**

● 「時刻設定」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
● 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

メモ 「点灯」と「消灯」の同時刻設定はできません。

⑧リモコンのフタを閉じる

教えて！Q&A

■エコナビの動作について

Q1. 明るさセンサーはどんな動作をするの?

A. 約10秒間お部屋の明るさを測定し、明るさを変更するか、明るさを保つか判断します。

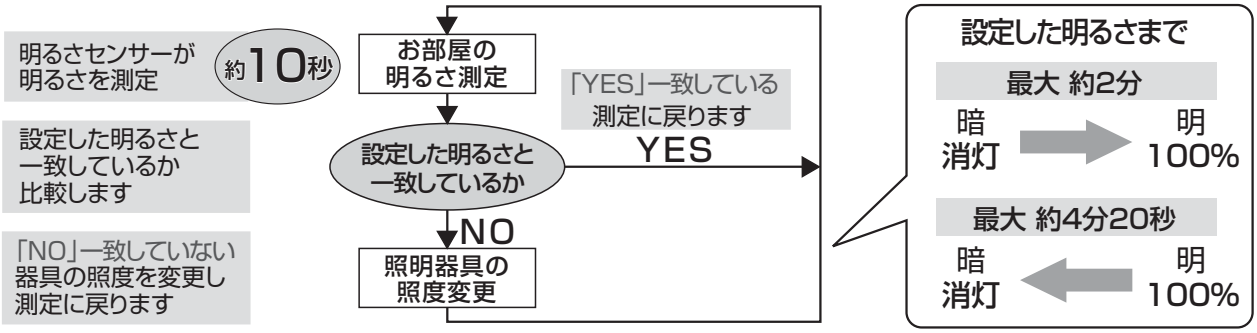

Q2. 検知範囲内でテレビをつけた場合はどうなるの?

A. 影響はほとんどありません。 ➡ 気になる場合はエコナビをOFFにしてご使用ください。
☞13ページ 「エコナビの使いかた」エコナビをOFFにする 参照

Q3. 明るさセンサーが汚れたらどうなるの?

A. 明るさセンサーが検知しにくくなるため、省エネ効果が得られにくくなります。 ➡ 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

Q4. センサーにカメラのフラッシュが入ったらどうなるの?

A. 瞬間的な明るさ変化のためエコナビには影響しません。

Q5. 天井高さに制限はないの?

A. 標準天井高さ2.4m～3mまでを目安にご使用ください。
天井が低いと検知範囲が狭くなり、天井が高いと検知範囲は広くなります。例えば全く同じ条件のお部屋で動作比較すると、検知範囲の広い方がより明るさセンサーに入る光の量が多いため減光しやすくなります。

■エコナビの設定について

Q1. なぜ環境設定を行う必要があるの?

A. お部屋の明るさは家具の色や配置でも変わります。
白いじゅうたんに白いテーブルクロスを敷いたお部屋と、黒いじゅうたんに黒いテーブルクロスを敷いたお部屋では、センサーが検出する明るさに差が出てきます。
「環境設定」は、そのお部屋の基本となる明るさを測定し、適切にエコナビ点灯するために必要な設定です。

Q2. 外光がある状態で環境設定するとどうなるの?

A. 外からの光が入った状態で環境設定を行うと、お部屋の環境が明るいと誤測定をしてしまいます。
その誤った明るい状態が基準となるため、それ以上のより明るい光が入らないと減光動作を行わず省エネ効果が得られなくなります。

Q3. 環境設定をしないで使うとダメなの?

A. 環境設定を行わずに、エコナビ点灯を行った場合、工場出荷状態での環境設定となります。

（工場出荷時の環境設定・ 一般的なリビングを想定した環境で設定しています。
天井高さ2.4m、茶色のフローリング、茶色の低いテーブル、ベージュのカーテン）

そのため少しでも環境が異なりますと、省エネ効果が少なくなったり全く得られない、または消灯してしまうというような場合がありますので、環境設定を行ったうえで、エコナビ点灯してください。

Q4. なぜ1～2時間点灯させてから環境設定した方がいいの?

A. LEDは点灯直後は明るさが不安定です。
1～2時間お待ちいただくことにより、明るさが安定した状態で環境設定することができます。

Q5. 同じ部屋に他の照明（例:ダウンライト）がある時はどうやって設定するの?

A. 基本的には消灯して環境設定を行っていただく方が省エネ効果が得られます。
ただし、他の照明を常時点灯させている場合は、点灯した状態で環境設定を行ってください。

故障かな?と思ったら　下表に従って点検してください

現　象	考えられる原因	処　置	参照ページ
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度外し、 ②本体を押し上げてから ③コネクタを再度、差し込む	7ページ 1 6ページ 3 7ページ 4
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	12ページ 「壁スイッチで照明器具を操作する」
勝手に点灯、消灯する	「エコナビ」がONになっている	「エコナビ」をOFFにする	13ページ「エコナビの使いかた」
	「おまかせモード」がONになっている	「おまかせモード」をOFFにする	15ページ「おまかせモードの使いかた」
	「るすばんモード」セット中である	「るすばんモード」を解除する	17ページ 「るすばんモードをセットする」
	非常に短い停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り替わった可能性がある	壁スイッチをOFFにする	—
		リモコンもしくは壁スイッチ操作で点灯モードを切り替える	10〜12ページ 「あかりをつける」
	「おやすみタイマー」セット中である	「おやすみタイマー」を解除する	16ページ「おやすみタイマーをセットする」
リモコンで操作できない ・液晶が表示しない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	4ページ 「各部のなまえと付属部品」
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	
エコナビのOFF/ONができない ・液晶は表示している ・LED手元灯は点灯する	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	
	リモコンと照明器具のチャンネルが合っていない	リモコンのチャンネルを変更して操作する	16ページ 「複数のリモコン照明器具を操作する」
環境設定ができない	「エコナビ」がONになっている	「点灯·普段ボタン」を押してから環境設定を行う	13ページ 「エコナビの初期設定」
	「普段のあかり」以外で点灯しているまたは、消灯している		
エコナビ点灯時の最大の明るさを変えられない	「エコナビ」がOFFになっている	「エコナビボタン」を押してから明るさ調整を行う	14ページ 「エコナビをより省エネで使うには」
リモコン操作時またはエコナビ操作時にちらつく	調光、調色動作をしている	調色、調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常ではありません。調色、調光動作が終わるとちらつきも止まります。	
点灯状態が勝手に切り替わる	「おまかせモード」がONになっている	「おまかせモード」をOFFにする	15ページ「おまかせモードの使いかた」
	「るすばんモード」セット中である	「るすばんモード」を解除する	17ページ「るすばんモードをセットする」
	電子ブロックが異常動作状態になっている	リモコン受信器の ・「チャンネル設定」スイッチ ・「音切入」スイッチ ・「OFF/ON」スイッチ の**3ボタンを同時に押す。** (はなすと「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯します。) ●この操作を行うと、器具の初期設定に戻りますので、下欄の「上記の処置を行っても現象が続く場合」本体の処置②③を行ってください。また、記憶させていた普段のあかり、常夜灯の点灯状態も初期設定に戻りますので、設定をしなおしてください。 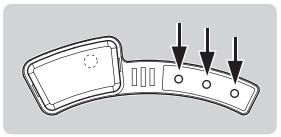	
「ピピッ ピピッ ピピッ」と音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください	
点灯·消灯時刻が設定できない 現在時刻が点滅している 「おまかせモード」「るすばんモード」「おやすみタイマー」が操作できない	現在時刻が設定されていない	現在時刻を設定する	16ページ 「リモコンの現在時刻を設定する」
現在時刻の変更ができない	「るすばんモード」、「おやすみタイマー」セット中である	「るすばんモード」および「おやすみタイマー」を解除してから行う	16ページ「おやすみタイマーをセットする」 17ページ「留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)」
「おまかせモード」の朝·普段·夜点灯の時刻がずれる	「おまかせモード」動作中に現在時刻または、おまかせ設定時刻を変更した	再度、「おまかせモード」をONにする	15ページ 「おまかせモードの使いかた」
「るすばんモード」「おやすみタイマー」で点灯または消灯しない	信号が届く範囲にリモコンがない	器具の真下など必ずリモコンが動作する場所に置く	9ページ「送信のしかた」
	リモコンのリモコン送信部が汚れている	リモコン送信部の汚れをふき取る	裏表紙「お手入れについて」
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	8ページ「リモコンの準備」
「るすばんモード」が設定時刻より早く点灯、消灯する場合がある	「るすばんモード」をセットして、2日目以降である(より在宅を装うため、2日目以降からは点灯、消灯時刻が設定通り、15分前、30分前とランダムに変わります。)	設定時刻通りに、点灯·消灯したい場合は、その日ごとに「るすばんモード」をセットする	17ページ 「留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)」

上記の処置を行っても現象が続く場合

本体	①電源をいったん切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる ②器具のチャンネルを変更する 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照 ③環境設定をする 13ページ「エコナビの初期設定」参照
リモコン	①リモコンの電池を抜き、約30分以上経ってから電池を入れる ②リモコンのチャンネルを変更する 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順②参照

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

お手入れについて　安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。

キレイコート部(カバー外面)のお手入れ

●汚れは、やわらかい布を**水**に浸して
よく絞ってから軽くふき取り、乾いた
やわらかい布で仕上げてください。

【キレイコートとは】
水や油をはじく効果のあるコーティングで
従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、
付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)
(注1)すべての汚れに対応できるものではありません。
染料やタバコのヤニなどには効果がありません。

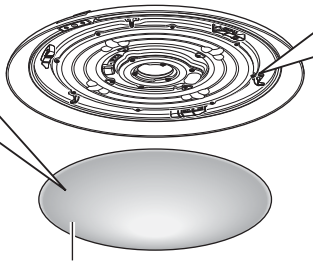

キレイコート
（カバー外面）

他の部位のお手入れ

●汚れは、やわらかい布を**右けん水**に
浸してよく絞ってからふき取り、乾いた
やわらかい布で仕上げてください。

確認

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●キレイコート部（カバー外面）は、強くこすらないで
ください。また、水拭きの際は洗剤などを使用しない
でください。
コーティングはがれの原因となります。

●リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。
ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

●電池は半年を目安に取り替えてください。
※付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、
半年に満たないうちに消耗する場合があります。

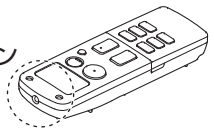

リモコン
送信部

仕様

品番	使用電圧	周波数	消費電力			入力電流
HH-LC512A	AC 100 V	50/60 Hz共用	46W (勉強のあかり)	普段のあかり時（白色点灯時） 42W くつろぎのあかり時（センター光点灯時） 12W シアターのあかり時（センター光点灯時） 9W すっきりのあかり時 43W	リモコンOFF時(待機時状態) 1W以下 エコナビ点灯中の自動消灯時 1W以下 常夜灯のみ 約1W	0.47A
HH-LC712A			61W (勉強のあかり)	普段のあかり時（白色点灯時） 55W くつろぎのあかり時（センター光点灯時） 12W シアターのあかり時（センター光点灯時） 9W すっきりのあかり時 56W		0.62A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●品番は保証書またはカバーのラベルをご参照ください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●**保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**

●**保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●**アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。**

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名　住宅用照明器具

●品　　番　☐ HH-LC512A　☐ HH-LC712A

☑ 保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況　できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※ご愛用者登録には、
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2013